



ソニックスキー 簡易マニュアル


構成と接続方法(左右グレード)

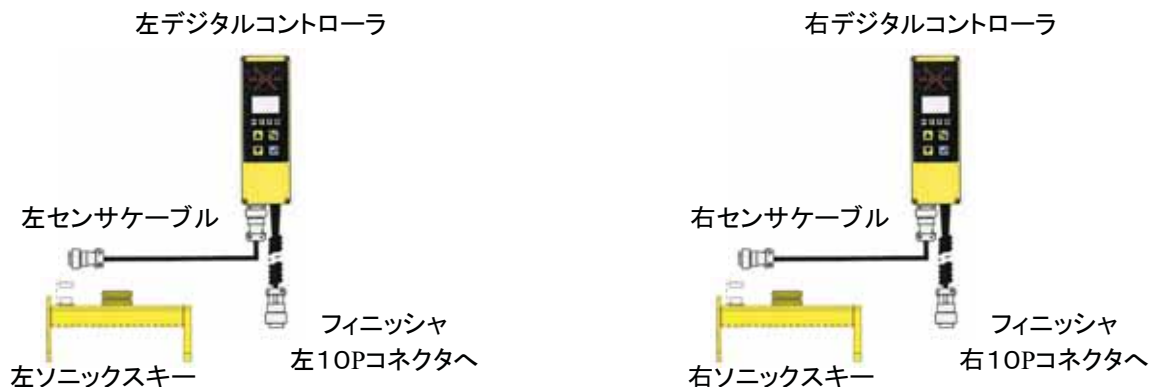

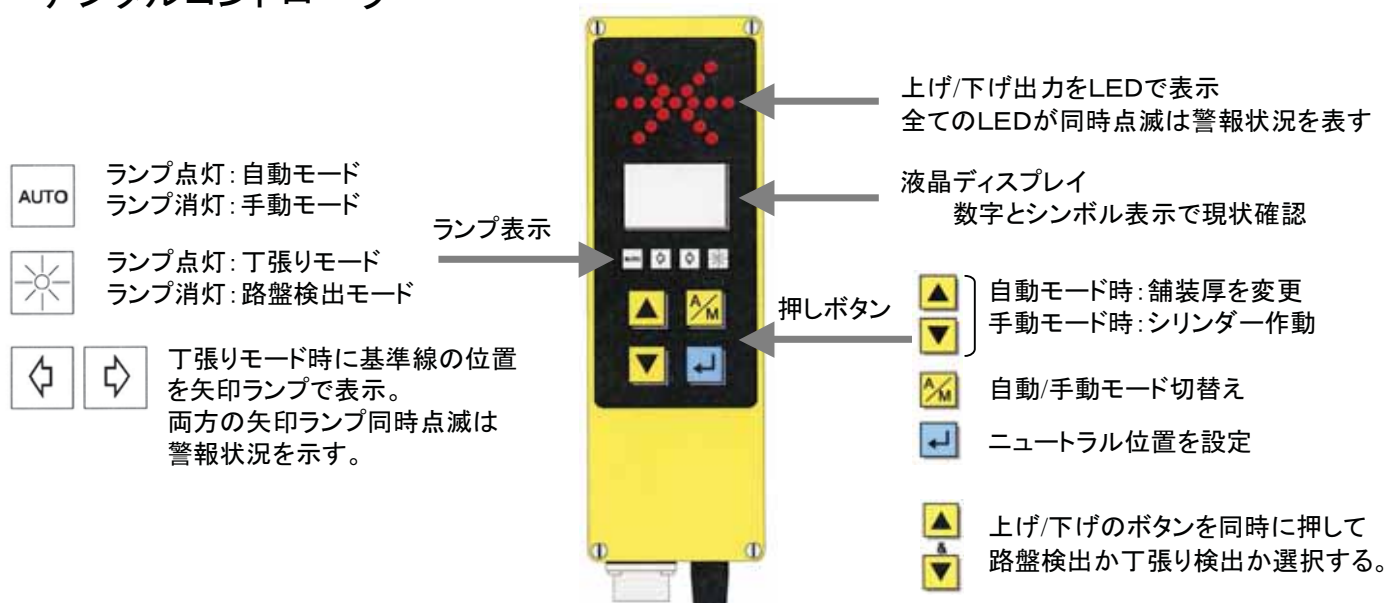


デジタルコントローラ



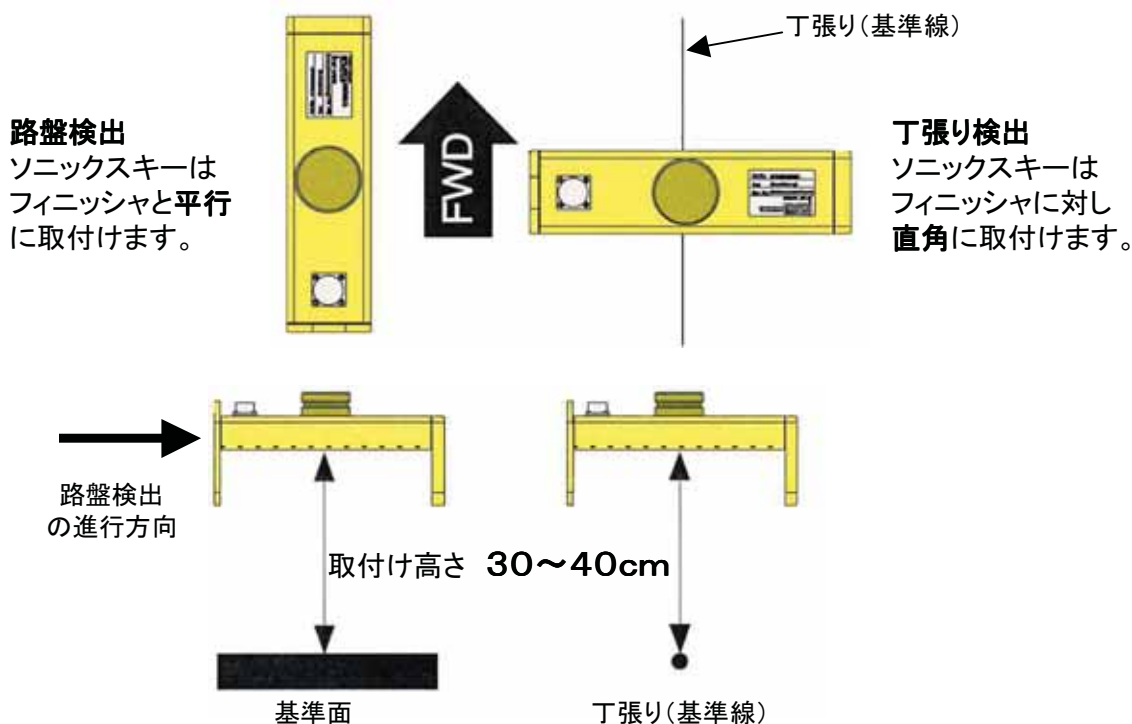







ソニックスキーセンサの取付け



操作方法

- 

 を押して手動モードにして、上げ／下げボタンで希望の舗装厚にする。
- 
 を同時に押して検出モード(路盤／丁張り)を選択する。





- ソニックスキーを 30～40cm の高さに設置する。
- 
 を2秒以上押してニュートラル位置を設定する。



- 

 を押して自動モードにする。
- 必要に応じて
 
 を押して舗装厚を変える。

各種設定


感度の設定

設定範囲: 1～10 (5.0～1.0mm)
標準値 : 6 (2.4mm)

- 
 を同時に1回押す
- SEと数値が交互に表示
- 
 を押して数値を選択

コントロールウインドの設定

設定範囲: 2.0～20.0 (±1.0～10.0cm)
標準値 : 6.0 (±3.0cm)
急に基準面(線)が変化した時に出力を止める機能

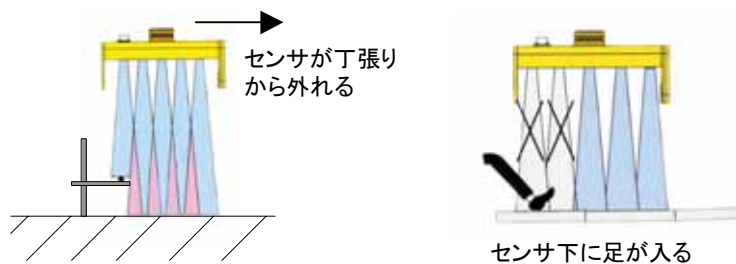

- 
 を同時に2回押す
- 
 と数値が交互に表示
- 
 を押して数値を選択


日本ゼム株式会社

〒143-0016 東京都大田区大森北1-28-6 ゼムコビル
TEL.03-3766-2671 FAX.03-3762-4144